


AMF_K5120

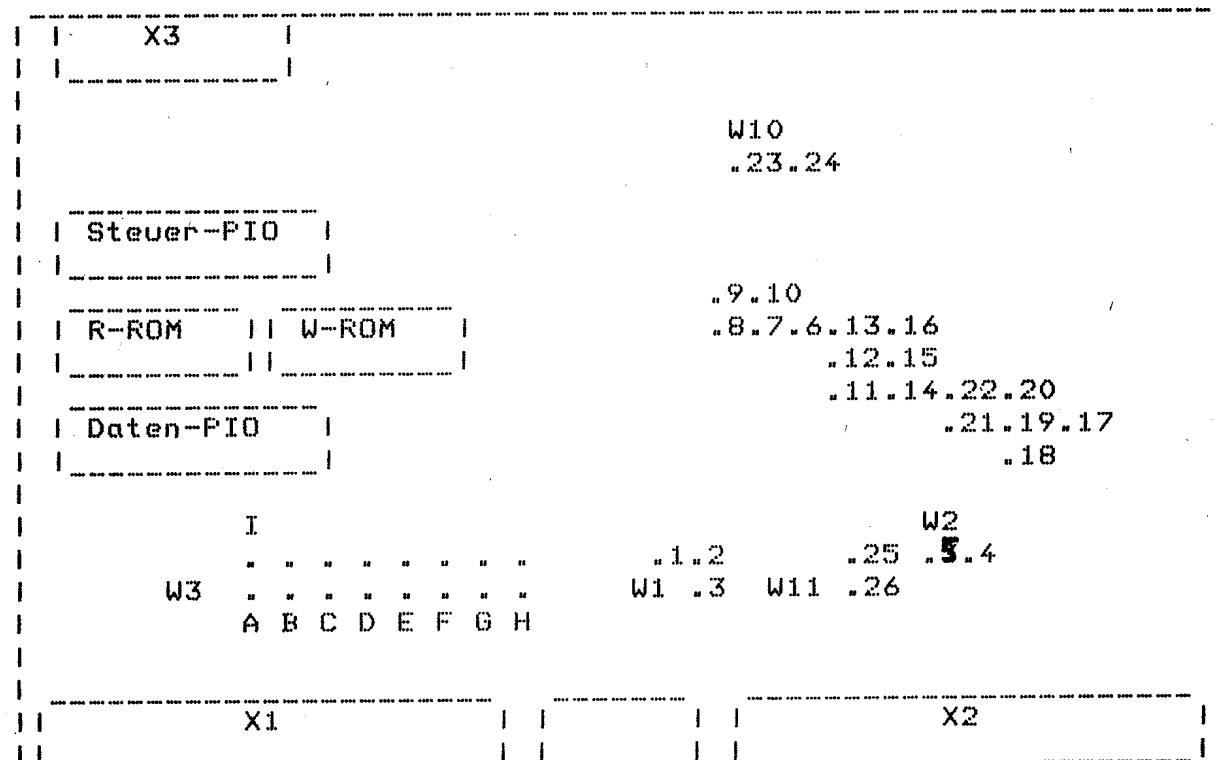

Brueckenbestueckung der Synchronisationssteuerung
BUSRQ | 17-19,20-22,14-11,7-8,9-10,2-3,12-15,W3:A-1

WAIT | 18-19, 21-22, 16-13, 12-11, 9-8, 27-28, 29-30, 6-7, 1-2, W3:A-I

W3 dient zur Einstellung der Adresse der Leiterkarte.
W3:A-I ist standartmaessig gewickelt.

Messpunkte

W2: 4-5 Ausgang des Quarzoszillators (5 MHz)

H10:23-24 Ausgang der PLL-Schaltung

Ausgang der PLL-Schaltung
(PLL mit R22 auf 1 MHz - 5kHz einstellen,
dazu Brücke 23-24 entfernen)

411:25-26